

取扱説明書

サービス用共通リモコン
形名 AR-RAX1J



| もくじ | ページ |
|---------------------------------------|-----|
| ご使用の前に | |
| はじめに | 2 |
| 安全上のご注意 | 2 |
| 操作するときのご注意 | 2 |
| 梱包品 | 2 |
| 各部の名前と働き | 3 |
| 準備 乾電池を入れ現在時刻を合わせる | 4 |
| 使い方 | |
| 運転のしかた | 5 |
| 風向調節 | 6 |
| スイング風向 | 6 |
| タイマー機能 切タイマー・入タイマー 切・入プログラムタイマー | 7 |
| 困ったときなど | |
| 故障かな?と思ったら | 裏表紙 |
| コールセンター | 裏表紙 |

正しくお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みください。ご使用中にわからないことや不具合が生じたときにお役に立ちます。

特に、**安全上のご注意**は必ず読んで正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保存してください。

この『取扱説明書』はリモコン操作についてのみ記載しております。エアコンの動作については、エアコン付属の『取扱説明書』をお読みください。

はじめに

このリモコンは、基本機能の操作に限定したものです。
従来で使用になられていたリモコンとは形状、表示が異なります。

安全上のご注意

- ◆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守ってください。



注意

取り扱いを誤った場合、軽傷を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれがあるもの。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



注意

長期間リモコンを使用しない場合は乾電池を
取り出す

乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた
液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、
けがや失明の原因になることがあります。
すぐに水で洗い流し、医師にご相談くだ
さい。



乳幼児が誤って乾電池を飲み込まないように
管理する

乾電池を飲み込んだ場合は、ただちに医師にご
相談ください。



操作するときのご注意

- 受信部に正しく向けて操作してください。
- 本体が信号を正しく受けると受信音が鳴ります。受信音が鳴らない場合は、再度リモコン操作を行ってください。
- 受信できる距離は約7m以内です。
- リモコンと受信部との間にカーテンや壁などがあると信号が届きません。
- 受信部に強い光が当たると、エアコンが正しく動作しないことがあります。直射日光をさえぎり、また、照明器具や薄型テレビの画面を受信部から離してください。
- 直射日光や暖房器具などの熱の影響のない所へ置いてください。
- 強い衝撃を与えたり、水をかけたりしないでください
- 電子式瞬時点灯方式（インバーター方式など）の蛍光灯がある部屋では信号を受け付けない場合があります。その場合は、当社コールセンターにご相談ください。

梱包品

リモコン（1個）



取扱説明書（1冊）

取扱説明書

※乾電池は付属していません。

各部の名前と働き

詳しくは 内のページをご覧ください。

送信部
エアコン本体に信号を送ります。

表示部
(説明のため全部表示した図になっています。)

運転切換ボタン 5
運転の種類を切り換えます。
(自動、冷房、除湿、送風、暖房)

温度設定ボタン 5
お部屋の温度を設定します。
▲…上げる、▼…下げる

タイマー切換ボタン 7
タイマーを設定します。

時刻合わせボタン 4
現在時刻を合わせるときに押します。

試運転ボタン 3

運転/停止ボタン 5
押すと運転、もう一度押すと停止します。

風量切換ボタン 5
風量を切り換えます。
(自動、強風、弱風、微風、静音)

上下風向調節ボタン 6
上下風向板の向きを調節します。

スイングボタン 6
上下風向板がスイングします。


時間・時刻設定ボタン 4、7
時間・時刻を設定するときに押します。

リセットボタン 4
リモコンの乾電池を交換したときなどに押します。

はじめに、安全上のご注意、操作するときのご注意、梱包品、各部の名前と働き

リモコン操作と表示について(そこだけ表示機能)

- ボタン操作を行うと、操作に関する内容だけを表示し、その他の表示は消えます。(そこだけ表示機能)
- (例) 自動運転中に運転切換ボタンを押して冷房運転に切り換える場合

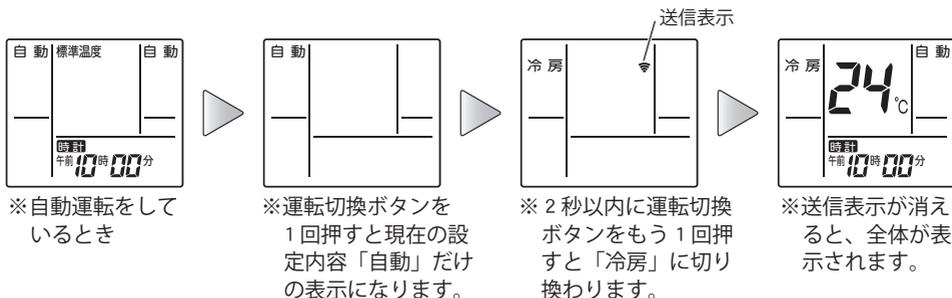


試運転ボタンについて

- このボタンは、エアコン据付け時などに使用します。ふだんは使用しないでください。(室温調節機能が働きません)
- 運転中にこのボタンを押すと試運転に設定され、エアコン本体の運転ランプとタイマーランプが同時に点滅します。
- 試運転をやめるときは、運転/停止ボタンを押してエアコンを停止してください。

準備

乾電池を入れ現在時刻を合わせる


1 裏面の電池ブタを開ける



(リモコン裏面)

▼を押しながら矢印の方向に引く。

2 単4形アルカリ乾電池を入れて電池ブタを閉める

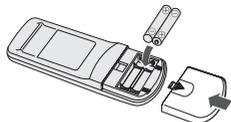


- ⊕⊖を正しく
- 最初に⊖側から入れる。

3 リセットを押す

●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合、必ずリセットボタンを押してください。

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。

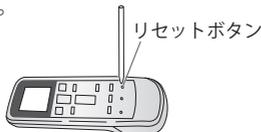

リセットボタン


4 時刻合わせを押す



時刻合わせボタン

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。

<リモコン表示部>



時刻表示が点滅します。

5 進む または 戻る を押して、時刻を合わせる



<リモコン表示部>



(例) 午前 10 時 00 分に合わせたとき

…時刻を進めるとき

…時刻を戻すとき

- 1 回押すと 1 分変わり、押し続けると 10 分ずつ変わります。

6 時刻合わせを押す



時刻合わせボタン

- ボールペンなどをまっすぐに立てて軽く押す。

<リモコン表示部>



時刻表示の点滅が止まります。

お願い

- 乾電池は、単4形アルカリ乾電池を使用してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります。)
- 新旧、異種の乾電池を混用しないでください。また、充電式電池などは使用しないでください。
- 長期間ご使用にならないときは、乾電池を取り出してください。
 - 入れたまま放置すると、乾電池から液が漏れる場合があります。漏れた液が皮膚に付いたり、目や口に入った場合は、けがや失明の原因になります。
 - 取り出した乾電池は、乳幼児が飲み込まないように管理してください。

電池の寿命について

- ご使用の頻度にもよりますが、約 1 年間です。次の場合は、乾電池を交換しリセットボタンを押してください。
 - エアコンに近づかないと受信しない場合
 - リモコンが正しく動作しない場合
 - リモコン表示部がうすくなり、文字が見にくくなった場合

リセットボタン、時刻合わせボタンの押しかたについて

- ボールペンなどをまっすぐに立てて押してください。



まっすぐに立てて軽く押す。



斜めに押ししたり、強く押し込んだりしない。

運転のしかた

◆お好みに合わせて運転できます。



(例)「冷房」になっている場合

1 **運転停止** を押す

※ **運転停止** を押すと、前回と同じ内容で運転を開始します。

2 運転の種類、温度設定、風量を変える

運転の種類を変える

運転 を押して選ぶ

●押すごとに運転の種類が切り換わります。

そこだけ表示機能 3 ページ

→ 自動 → 冷房 → 除湿 → 送風 → 暖房

温度設定を変える

温度 を押して選ぶ

●押すごとに温度が 1°C ずつ変わります。

そこだけ表示機能 3 ページ

▲…温度を上げるとき

▼…温度を下げるとき

設定温度の範囲

●自動運転…「標準温度※」に対し 2°C 高め、2°C 低めの範囲

●冷房・除湿運転…18 ~ 30°C

●暖房運転…16 ~ 30°C

※標準温度の説明は、本体の取扱説明書を参照してください。

送風運転時は、温度設定ができません。

設定風量を変える

風量 を押して選ぶ

●押すごとに風量が切り換わります。そこだけ表示機能 3 ページ

→ 自動 → 強風 → 弱風 → 微風 → 静音

除湿運転時は、風量は自動となり変更できません。

運転を停止するとき

運転 を押す

準備

運転のしかた

風向調節

- ◆上下の風向を調節したいときに使います。
- ◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



※表示部は変わりません。

上下の風向を調節するとき

エアコン運転中に

上下風向
 を押す

- 押すごとに上下風向位置が切り換わります。お好みの方向に変更することができます。

スイング風向

- ◆上下の風向をスイングさせたいときに使います。
- ◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



(例) スイングを設定した場合

スイング風向を使いたいとき

エアコン運転中に

スイング
 を押す

- リモコン表示部に「」表示が点灯します。

[そこだけ表示機能 3 ページ](#)

スイング風向をやめるとき

スイング
 を押して、

「」表示を消す

- スイング設定前の風向に戻ります。

スイング風向について

- スイング使用中に上下風向調節ボタンを押した場合、スイングを解除（「」表示が消灯）します。

タイマー機能

◆操作は、運転を開始した後に行ってください。



(例) 切タイマーを午後 11 時 35 分に設定した場合
<約 5 秒後に全体が表示されます。>




(例) 切タイマーを午後 11 時 35 分
入タイマーを午前 5 時 30 分に設定した場合
<約 5 秒後に全体が表示されます。>

切タイマー、入タイマー予約のしかた

1 エアコン運転中に  を押して、

切タイマーまたは入タイマーを選ぶ

●押すごとにタイマーの種類が変わります。



●切タイマー (時間切) は、5 分後～9 時間 55 分後の間で変更することができます。

[そこだけ表示機能 3 ページ](#)

2  または  を押して、

タイマー時刻を設定する

●押すごとにタイマー時刻が 5 分単位で変わり、押し続けると 10 分単位で変わります。

切・入プログラムタイマー予約のしかた

1 エアコン運転中に
切タイマー (時刻切) と入タイマーを
それぞれ設定する

[そこだけ表示機能 3 ページ](#)

2  を押して、

「切←入」「切→入」を選ぶ

●「切タイマー」と「入タイマー」の時刻を交互に表示した後、先に動作するタイマー時刻表示になり、プログラムタイマーが働きます。

●タイマー時刻は  を 1 回押すことで、確認できます。約 5 秒間タイマー時刻を表示します。

タイマーを取り消すとき

 を押して、「取消」を選ぶ

●現在時刻の表示に戻ります。

タイマー動作中に運転を停止するとき

 を押す

故障かな？と思ったら

次のようなときは、もう一度確認してください。

| | |
|-------------------------------------|---|
| リモコンを操作しても運転しない 受信音がしてもエアコンが動かない | ●リモコンの乾電池が消耗していませんか。 4ページ ●乾電池の⊕⊖が逆になっていませんか。 4ページ |
| 除湿運転中に風量を切り換えられない | 除湿運転中は、風量が「自動」に固定されるため、風量切換ボタンを押しても風量の切り換えはできません。(本体へ送信されません) 5ページ |
| 送風運転時の温度を切り換えられない | 送風運転中は温度の切り換えはできません。(本体へ送信されません) 5ページ |

コールセンター

製品の修理依頼および技術などに関するお問い合わせは下記コールセンターへ

修理のご依頼を集中してお受けします。



0120-089-888

FAX 0120-070-220
(フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

平日…9:00～19:00

土・日・祝・当社休業日

…9:00～18:00

フリーダイヤルは、IP 電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044 (861) 7700 (代)

技術のご相談を集中してお受けします。



0570-089-333

FAX 0120-070-247
(フリーダイヤル)

受付時間 (年中無休)

9:00～18:00

ナビダイヤルは、PHS および IP 電話からはご利用になれませんので下記の電話番号へおかけください。

☎ 044 (857) 3000 (代)

● ナビダイヤルの通話料は、全国一律です。

インターネット…修理受付、技術相談についてお受けします。
URL <http://www.fujitsu-general.com/jp/support/>

※電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。

(2011年7月現在)

FUJITSU

株式会社 富士通ゼネラル

〒213-8502 川崎市高津区末長1116番地